

WANNA UNOSZONA ZE ZINTEGROWANYM PODNOŚNIKIEM  
 1800X800MM EXCEL 600


## Opis produktu/ Zastosowanie

Excel 600 to nowoczesna wanna z elektryczną regulacją wysokości i siedziska, zaprojektowana z myślą o komforcie pacjenta i wygodzie opiekuna. Płynna regulacja do 1060 mm umożliwia ergonomiczne i bezpieczne użytkowanie, nawet przy intensywnej opiece. Intuicyjne sterowanie pilotem ułatwia obsługę i podnoszenie pacjenta. System bezpieczeństwa automatycznie reaguje na przerwę w zasilaniu, zapewniając pełną kontrolę i ochronę w każdej sytuacji. Dostępna w dwóch rozmiarach, aby idealnie dopasować się do różnych potrzeb i przestrzeni.

**Dostępne warianty:**


- 1700 × 750 mm – odpływ końcowy
- 1700 × 750 mm – odpływ środkowy
- 1800 × 800 mm – odpływ końcowy

**Funkcja bezpieczeństwa:**

Jeśli w dowolnym momencie nastąpi przerwa w dostawie prądu, włączy się alarm, gdy słuchawka jest w użyciu. Wanna opadnie, a siedzisko uniesie się z wanny i zatrzyma się po osiągnięciu najniższego punktu na zewnątrz wanny. Ani siedzisko, ani wanna nie poruszają się ponownie, dopóki zasilanie sieciowe nie zostanie przywrócone.

## Opis techniczny

Materiał	Akryl , stal , stal nierdzewna
Wykończenie	Biały
Wymiary (mm)	1800x800mm
Odpływ (mm)	Na końcu wanny
Siedzisko	Obrotowe sterowane elektrycznie
Wyjmowana wkładka siedziska	Tak do celów sanitarnych
Regulacja wysokości wanny	340mm
Panele maskujące osprzęt wanny	Tak
Dopuszczalne obciążenie robocze	150kg
Rama wanny	Stalowa ocynkowana
Sterowanie	Pilotem
Zasilanie	230V
Akcesoria dodatkowe	Dostępne opcjonalnie
Dostępna wersja z podnośnikiem	Po prawej stronie( jak na zdjęciu) / Po lewej stronie
Zasilanie awaryjne	Awaryjne zasilanie bateryjne w przypadku zaniku prądu
Podłokietniki pielęgnacyjne	Opcjonalne podłokietniki pielęgnacyjne

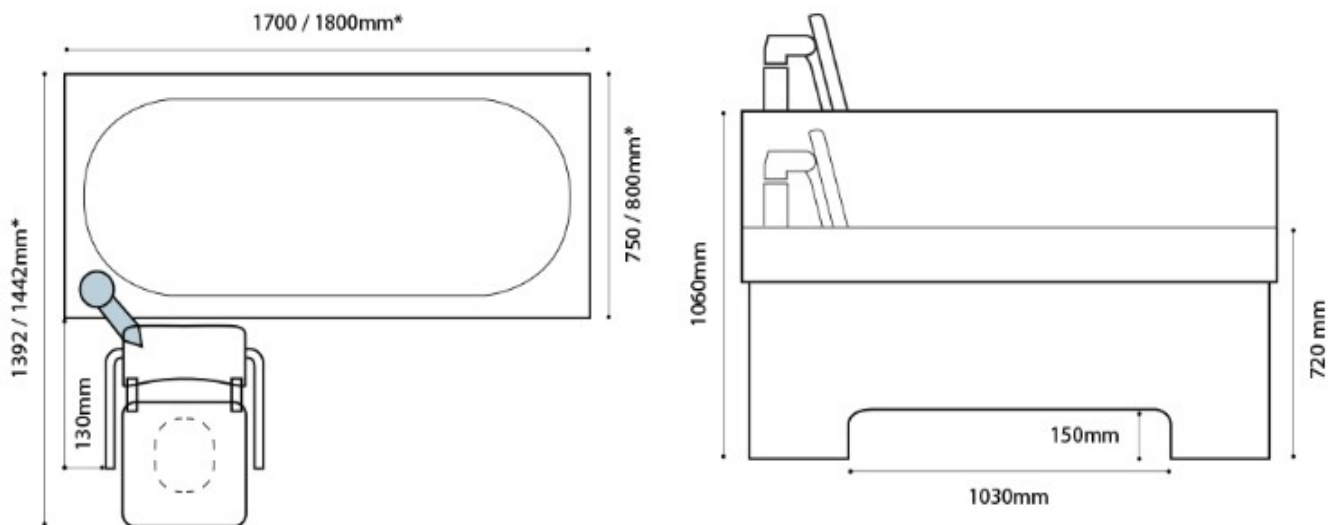

WYMIARY WANNY

- 1700 × 750 – odpływ końcowy



- 1700 × 750 – odpływ środkowy



- 1800 × 800 – odpływ końcowy



1. Wprowadza siedzisko do wanny
2. Podnosi wannę do komfortowej wysokości
3. Opuszcza wannę po kąpiel
4. Wyprowadza siedzisko z wanny

**Cechy charakterystyczne urządzenia**




Elektrycznie podnoszone i obrotowe siedzisko oraz siłownik wykonane ze stali nierdzewnej



Wanna podnosi się o 340 mm, osiągając maksymalną wysokość 1060mm.



W pełni ocynkowana rama nośna

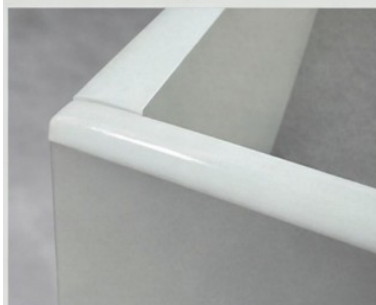

W 100% wodoodporne panele z pianki PVC o grubości 15 mm.



Wymowana wkładka siedziska.



Wymowana wkładka siedziska.

**Wyposażenie opcjonalne**

**Aksesoria**

Armatura termostatyczna – wyprowadzenie z wanny



Zestaw natryskowy usytuowany pionowo na wannie



## Opcjonalnie hydromasaż

Aby uczynić kąpiel bardziej przyjemną i relaksującą, oferujemy trzy systemy sensoryczne: system Air Spa z 12 dyszami i trzema poziomami intensywności, system audio Bluetooth oraz oświetlenie zmieniające kolory


**System Air Spa** posiada 12 dysz w podstawie wanny i trzy tryby pracy. Jednokrotne naciśnięcie przycisku zapewnia delikatny masaż, ponowne naciśnięcie – mocniejszy masaż, a trzecie naciśnięcie – intensywny masaż. Czwarte naciśnięcie wyłącza system.




**System dźwięku Bluetooth** umożliwia bezprzewodowe połączenie z urządzeniem, dzięki czemu można słuchać muzyki lub audiobooków – zgodnie z własnymi preferencjami.



**Oświetlenie zmieniające kolory** można ustawić na jeden z 11 dostępnych kolorów, wybierając je przyciskiem sterującym. Po 11. kolorze dostępna jest seria pięciu automatycznych sekwencji świetlnych, które można uruchomić ponownym

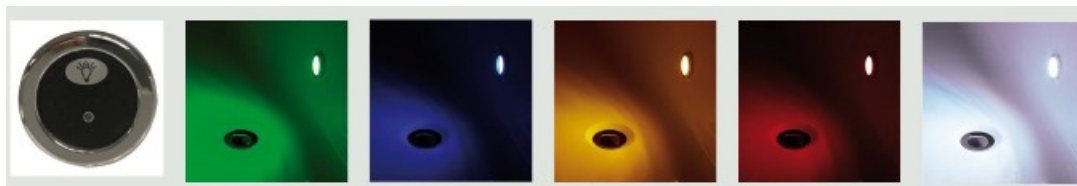



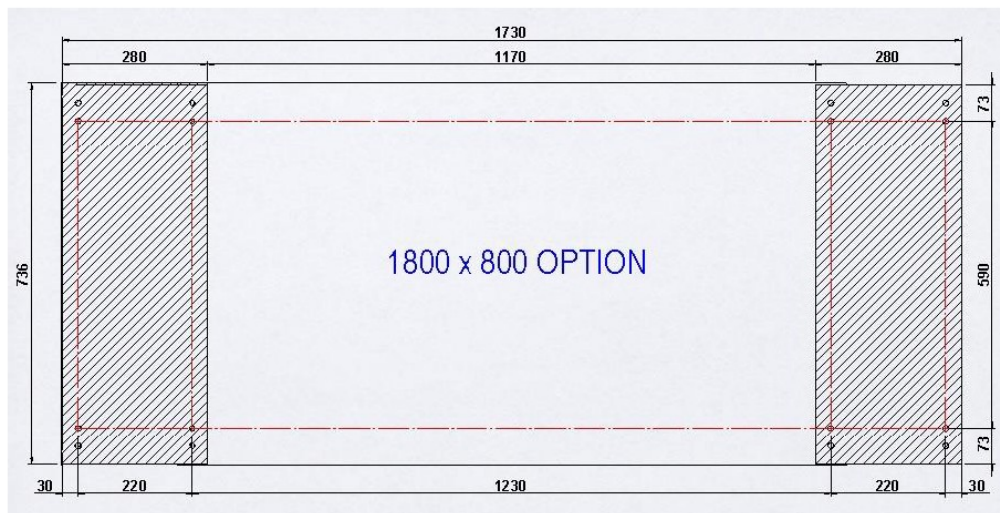

### Przyłącze elektryczne

Należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy **30 mA (RCD)** oraz wodoodporny przełącznik z bezpiecznikiem **4 A**.

Zasilanie powinno być umieszczone około **200 mm nad podłogą** oraz w odległości maksymalnie **150 mm od końca lub tylnej części wanny**.

W przypadku zastosowania dodatkowych funkcji (spa / oświetlenie / audio) wymagane są dwa obwody zasilające (dwa gniazda).

### Ostrzeżenie:

Wszelkie prace instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka. Instalacja musi być zgodna z normą BS 7671 (Przepisy Instalacji Elektrycznych) oraz częścią P przepisów budowlanych. Zasilanie 230 V AC wymaga zastosowania wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA oraz wodoodpornego, przełączanego gniazda z bezpiecznikiem 4 A (nie dołączonego do zestawu).

1. Produkt dostarczany jest ze standardową wtyczką 3-pinową do celów testowych i konfiguracji, jednak musi ona zostać usunięta podczas instalacji. Wtyczkę należy odciąć od przewodu, a przewody przygotować do podłączenia do zasilania. Przewody fazowy, neutralny i ochronny muszą być podłączone.
2. W rzadkich przypadkach może być konieczne ładowanie baterii przez maksymalnie 6 godzin przy pierwszym uruchomieniu, aby zapewnić prawidłowe działanie.
3. Po podłączeniu zasilania do wanny można przeprowadzić podstawowe testy działania. Po uniesieniu wanny nieco powyżej najniższego położenia za pomocą przycisku „Bath Up”

(Podnoszenie wanny), przyciski „Seat In” (Wsunięcie siedziska) i „Seat Out” (Wysunięcie siedziska) nie będą działać. Można to teraz sprawdzić.

4. Następnie wannę można ponownie opuścić do najniższej pozycji, aby przetestować siedzisko. Siedzisko można wysunąć z wanny, naciskając przycisk „Seat Out” na panelu sterowania. Siedzisko najpierw się uniesie, następnie przesunie na zewnątrz wanny, a potem całkowicie opuści się poza wanną.

5. Po przesunięciu siedziska z jego dolnej pozycji wewnątrz wanny, przyciski „Bath Up” (Podnoszenie wanny) i „Bath Down” (Opuszczanie wanny) nie będą działać. Można to sprawdzić w dowolnym momencie ruchu siedziska.

6. Przycisk „Seat In” (Wsunięcie siedziska) można teraz przetestować, aby upewnić się, że siedzisko prawidłowo wraca do wnętrza wanny.

---

## WAŻNE INFORMACJE

Zasilanie awaryjne (akumulator) znajduje się w głównej skrzynce sterującej i służy do zapewnienia ograniczonej, ale niezbędnej funkcjonalności w przypadku zaniku zasilania sieciowego.

W przypadku braku zasilania:

- wannę można nadal opuścić
- wanny nie można podnieść
- siedzisko można wysunąć na zewnątrz wanny
- siedziska nie można wsunąć do wnętrza wanny
- podczas ruchu wanny lub siedziska będzie emitowany przerywany sygnał dźwiękowy, informujący o trybie awaryjnym

Powyższe funkcje mają na celu umożliwienie bezpiecznego opuszczenia wanny przez użytkownika w przypadku zaniku zasilania oraz zapobieżenie dalszemu użytkowaniu w takich warunkach. Nie należy rozpoczynać kąpieli, korzystając wyłącznie z zasilania akumulatorowego.


Aby zapewnić prawidłowe działanie zasilania awaryjnego, urządzenie musi być stale podłączone do sieci i włączone.

### Instalacja hydrauliczna przez panel końcowy

Wymagane są zawory odcinające kulowe do rur o średnicy 22 mm dla ciepłej i zimnej wody. Ich środki powinny znajdować się w odległości 90 mm i 125 mm od boku wanny, aby mogły przechodzić przez otwory serwisowe w panelu końcowym. Powinny być umieszczone 110 mm nad podłogą.

Środek rury odpływowej powinien znajdować się 105 mm od boku wanny i 80 mm nad podłogą. Istnieje również możliwość poprowadzenia rury odpływowej do wanny z przeciwnej strony, jeśli przestrzeń jest ograniczona. Należy doprowadzić przyłącza wody ciepłej i zimnej o średnicy **22 mm** oraz przyłącze odpływowe o średnicy **40 mm** przez jeden z otworów w panelu końcowym, po stronie przeciwnej do siedziska.

W przypadku gdy dostarczono rury i złączki, należy upewnić się, że wszystkie połączenia są szczelne i odpowiednio dokręcone przed podłączeniem zasilania wody, ponieważ mogły się poluzować podczas transportu.

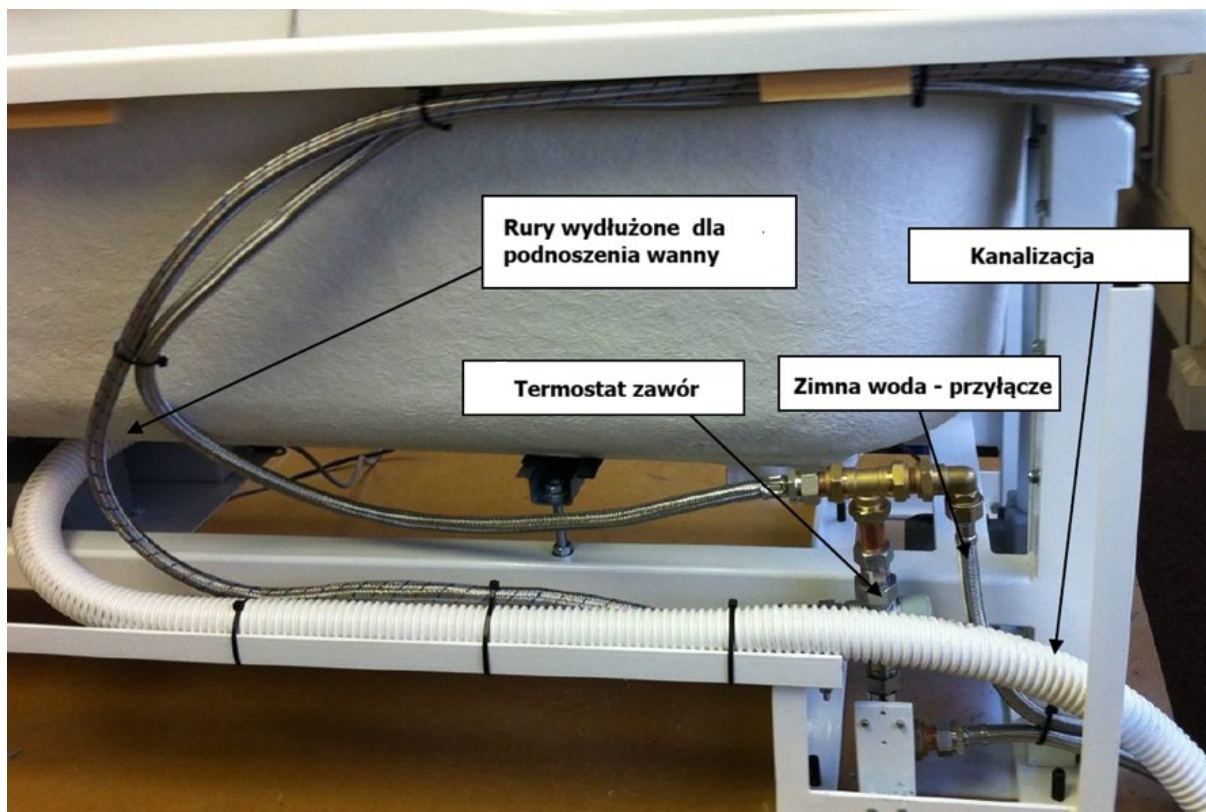

Poniższy rysunek przedstawia to na przykładzie typowego układu.

Środki rur ciepłej i zimnej wody powinny znajdować się **180 mm od końca wanny** oraz **230 mm i 270 mm od boku wanny**.

Środek rury odpływowej powinien znajdować się **220 mm od końca wanny** oraz **250 mm od boku wanny**.

